


# 石こうボード用プッシュピン

## 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※必ず下記の内容をご確認の上、使用を開始してください。本体の取り付けに不備があった場合、本体や収納物が落下する恐れがあるので取り付け直してください。

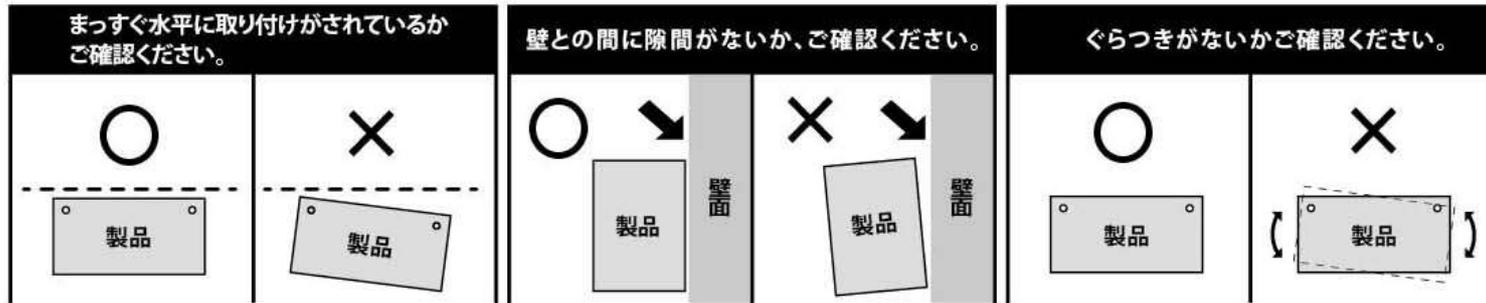

### 石こうボード用プッシュピンで取り付け可能な壁

#### 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード

- ※石こうボード用プッシュピンは、石こうボード 9mm 以上に適します。
- ※石こう吸音ボード・ロックウール吸音板には取り付けられません。また、しっくい・モルタル等のもろい壁・板壁・鉄骨・コンクリート・ブロックレンガ等のかたい壁・タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
- ※下地材(柱・間柱・筋交い)・配線と干渉する場所には取り付けないでください。

### 石こうボードの見分け方


石こうボードの壁は表面がクロス張りが一般的です。画びょうを刺して、抜いた時に白い粉がつくことを目安にしてください。



ピンは石こうボード専用です。石こうボード以外に使用しないでください。ピンの先端は非常に鋭利ですので、取り付け時には思わぬケガをする恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。

⚠️ **石こうボード用プッシュピン使用上のご注意** ※ご使用前にピン先保護のゴムチューブを外してからお使いください。


- ピンの先が尖っているので、指などにささらないように注意してください。
- 石こうボード用プッシュピンを使用した場合、壁に小さな穴があきますので、穴跡が残っても差し支えない所に取り付けてください。

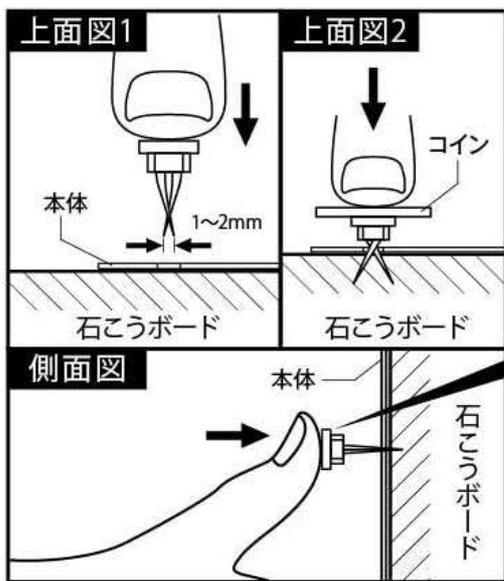

### 【石こうボード用プッシュピンの取り付け方】


上面図1のようにプッシュピンの交差した針の先端が1~2mm空いた状態で、本体とピンの隙間がないように石こうボードの壁に直角方向に指でしっかりと押し込んでください。

※指では固くて最後まで押し込めない場合は上面図2のようにコインを使ってしっかりと押し込んでください。

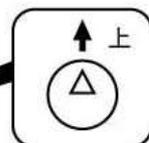

※必ず頭部正面の三角が上になるように取り付けてください。

※ものを収納する際には垂直方向に力が加わるように収納してください。プッシュピンの特性上、斜め方向に荷重を掛けるとプッシュピンが外れる可能性があり危険です。ご注意ください。

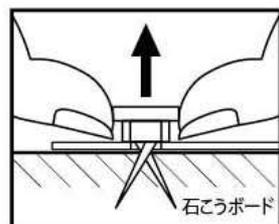

### 【石こうボード用プッシュピンの取り外し方】

左図のようにプッシュピンの頭部を指でつまみ、壁面に対して垂直方向にねじらないようにまっすぐ引き抜いてください。

※ねじると穴が崩れる原因となりますのでご注意ください。

※実物とイラストは多少異なる場合があります。

⚠️ **使用上のご注意** ●製品を取り付ける場合には、取り付けできる平らな壁面へ垂直に取り付けてください。●石こうボード用プッシュピンの△印は必ず上に向けて押し込んでください。●取り付け後、製品が固定され安定しているかどうか、ご確認の上で使用ください。●取り付けの際、手や指を傷つけないようご注意ください。●耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。耐荷重はお持ちの製品の耐荷重をご確認下さい。●耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。●耐荷重は壁面の強度や状態によって異なります。●垂直以外の方向には荷重を掛けないでください。●壁面に取り付け時、強度および石こうボード用プッシュピンのききめが十分かを時々確認し、ぐらついてきた場合は、他の場所に取り付けなおしてください。同じ場所に差し込まないでください。十分な強度が保てません。

■品質表示 石こうボード用プッシュピン/針：ステンレス 頭部：HIPS樹脂

山崎実業株式会社  
〒639-1064  
奈良県生駒郡安堵町窪田 851-1

お客様相談室  
🏠 <https://www.yamazitsu.co.jp>  
☎ 0743-57-5068



DEVELOPED & DESIGNED IN JAPAN  
ASSEMBLED IN VIETNAM