この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

■はじめに

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様 の安全と、当製品を末永くご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧 になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

SAFETY INFORMATION この取扱説明書のマークについて

↑ 注意 【この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

このマークは、してはいけないことを表わしています。

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。



器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に 確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事 をしてから取付けてください

■器具落下によるケガの原因になります。■ 器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

0

焼損、 過熱、故障、変形の原因になります。 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので 素手で触らないでください。

0 υllb

■やけどの原因になります。 この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所、 屋外(風呂場、テラス等)ではご使用になれません。

П

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。 器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。 また燃えやすいもの(カーテン等)の近くで使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります 器具のすきまに異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まない

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。

指定の電球以外は使用しないでください。

0

■焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

シェードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。

器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください

源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。 、電球表面にコードが触れないようにしてください。

器具や雷球に着色等をしないでください。

0 器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。

器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。

器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店 もしくは弊社までご相談ください。

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理 していただきますようお願いいたします。

〈お手入れ方法〉

- □ 必ず電源を切ってから行ってください。
- □ 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行い、 接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。 異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。
- □ 器具が汚れた場合は柔らかい布かまたは中性洗剤を含ませた柔らかい 布をよく絞ってから軽く拭きとってください。
- シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変質、故障の原因になります。
- □ 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

保証書

お買上年月日



上記項目が未記入の場合は無効です。「保証期間]お買上日より1年間

■保証について

■保証について 使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解掃除による故障、天災、火災、保存上の不備に よる故障および損傷の修理・修復につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外 の修理品の運賃など諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。お買上店名、お買上年月ロ の記入またはシート、配送伝票がない場合、またはお買上の日から1年以上経過している場 合は有償で修理させていただきます。保証は日本国内のみにおいて有効です。この保証書は本 書に明示した期間、条件をもとにおいて無料修理をお約まするものです。したがいましてこの保 証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の 修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買上の販売店までお問い合わせください。

BRID° www.brid.tokyo

● 天井の配線器具を確認してください。ついていない場合、電気工事店に依頼し取り付けてください。











埋込ローゼット

角型引掛シーリング

丸型引掛シ ーリング

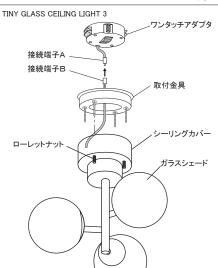

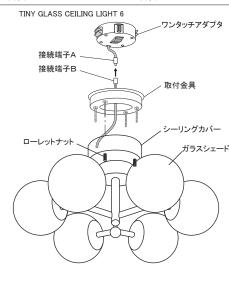

1. 電球をソケットにねじ込みます。




接続し、シーリングカバーを上げて本体を持ち上げます。シーリングカバーの穴から、取付金具のネジを4本出し、 ネジをローレットナットで固定してください。


ワンタッチアダプタの接続端子Aと、本体の接続端子Bを

接続端子A 本体 接続端子日 -レットナット 00


2. ガラスシェードを右回しで取り付けます。



ワンタッチアダプタを天井の配線器具に右回しで取り付け、 下図のように取付金具をはめ込みます。 緑色のツメが 確実にはまっていることを確認してください。



● 天井の配線器具の種類によって、緑色のツメの設置位置が 異なります。




器具取り外しの際は、本体をしっかりと支えた状態で、 ワンタッチアダプター中央の緑のレバーを横にスライドさせて ください。緑色のツメが内側に引っ込んで本体が外れます。

上段のツメ 取付金具



TINY GLASS CEILING LIGHT 6は. ガラスシェードの角度を変えることができます

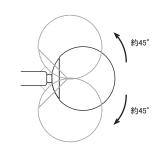

ガラスシェード同士が当たらない位置でお使いください。

取付金具

下段のツメ